


COMMENT DÉMARRER UN CAMION LOURD ?

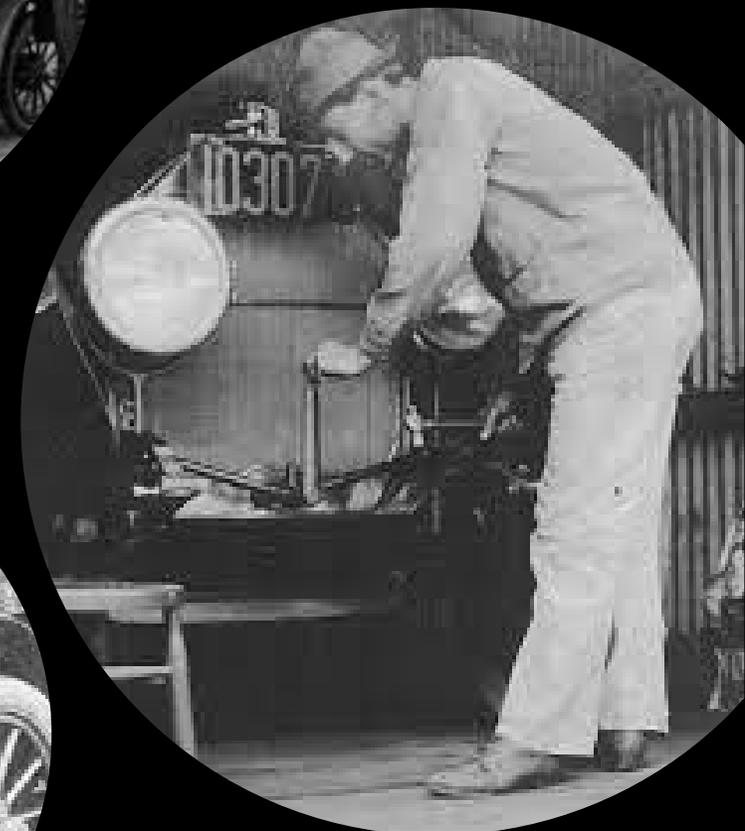

VÉRIFIER QUE
TOUTE LES
CONDITIONS
DE SÉCURITÉ
SONT REMPLI
AVANT LE
DÉMARRAGE..

Les calles de roues sont bien positionnée



Personne ne travaille sur/sous le véhicule



Le système d'échappement est relié à un évacuateur
fonctionnel du bâtiment




Exprimer à haute voix son intention



D'ABORD PRENDRE
PLACE À LA POSITION
CHAUFFEUR

LOCALISER LA CLÉ DE CONTACT ET TOURNER À LA POSITION « ON » (Quelques secondes sont nécessaire pour amorcer les systèmes)

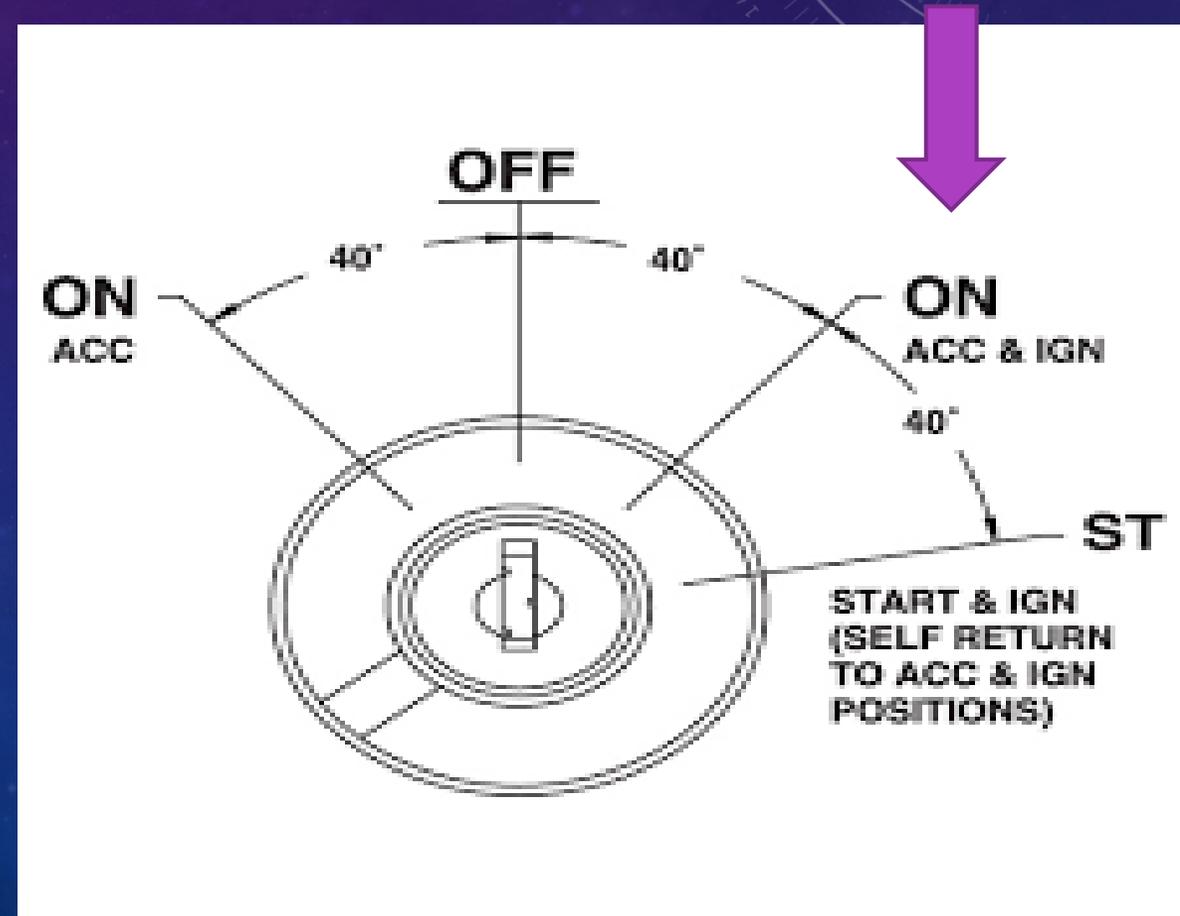


ENFONCER LA PÉDALE D'EMBRAYAGE AVEC LE PIED GAUCHE !




S'ASSURER QUE LA
TRANSMISSION EST EN
POSITION « **NEUTRE** »!!
(Explication: C'est pas une
Civic.)



Neutral Gear Explained

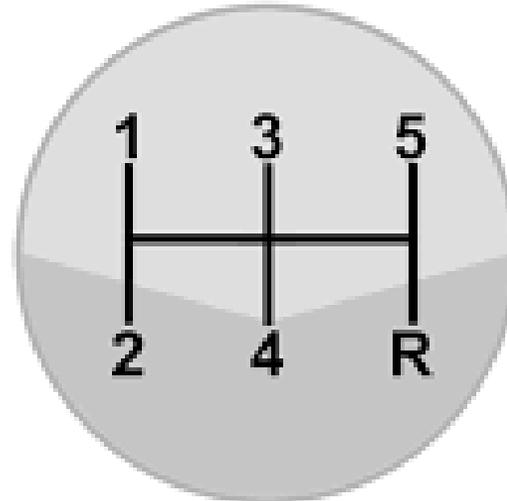


Standard 5 Speed Manual
Gear

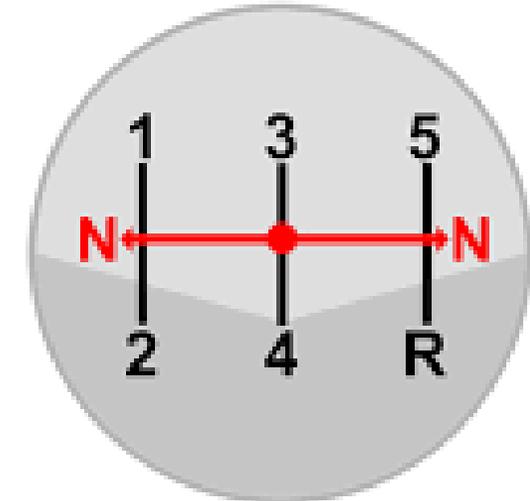

Neutral Gear Represents the
Red Line

TOURNER LA CLÉ DE CONTACT À LA POSITION « START »
JUSQU'À CE QUE LE MOTEUR DÉMARRE..
(DURÉE MAXIMUM DE 15 SEC)

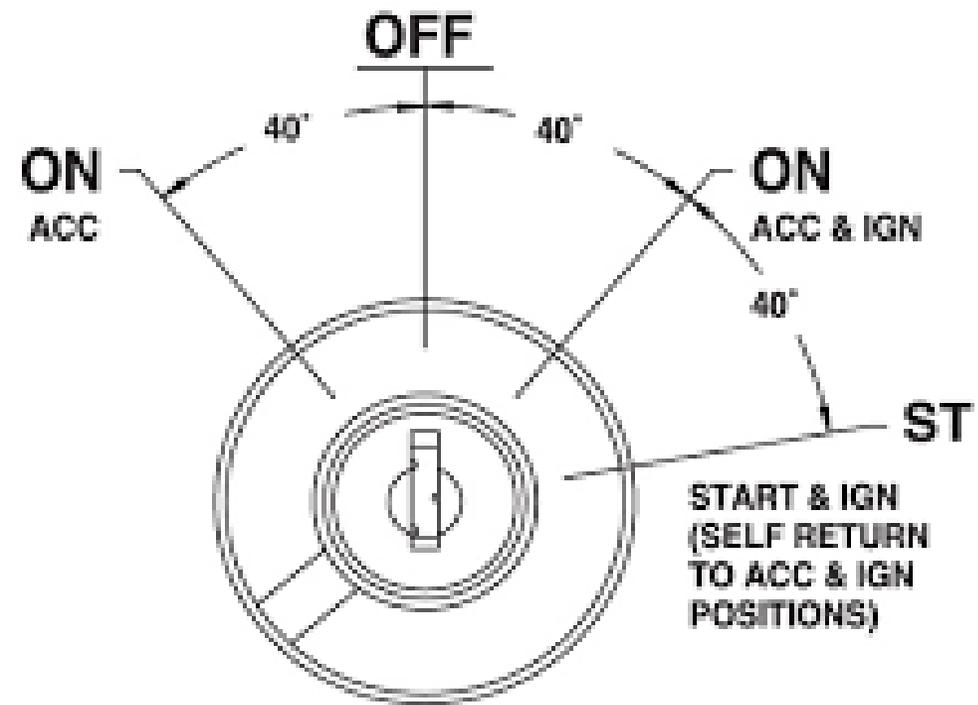

TOUJOURS RELÂCHER **DOUCEMENT** LA PÉDALE
D'EMBRAYAGE..

